



# クラウドロガー 取扱説明書

## 10 - 電源投入

エコモット株式会社

# 電源投入前の確認事項

## 確認事項

【お願い】

- ・ 端末の設置・配線完了後は、電源投入の前に以下の項目を確認してください。
- ・ **電源の極性を逆接続しますと短絡電流が流れますので必ず保護装置（ヒューズ，サーキットプロテクター）を取付けてください。**

## 電源・入出力の接続

- ・ 配線は正しく行われているか。
- ・ 端子ネジのゆるみはないか。
- ・ 圧着端子などが短絡していないか。

## 接続ケーブル

- ・ 各装置間の接続ケーブルは正しく接続され、ロックされているか。

## 試運転の手順

端末の電源投入の手順は、以下のとおりです。

## 電源投入

- ・ 電源投入前

電源投入前に配線関係の確認を再度行ってください。

各種螺子の締め付けを確認してください。

各種螺子の締め付けを確認してください。

供給電源電圧が定格範囲であるか確認してください。

供給電源電圧の極性が間違いないか確認してください。

- ・ 定格電圧

DC 12V～DC 24Vが定格です。（変動率±10％）

- ・ 電源投入

	LED表示	イニシャライズ中	システム立上げ完了時
POWER	オレンジ	電源正常にて点灯	電源正常にて点灯
RUN	オレンジ	点滅	CPU正常にて点滅 <sup>*1</sup>
ERROR	赤	点滅	消灯 <sup>*2</sup>

端末起動処理には約110秒かかります

- \*1 正常動作中のRUN点滅周期表示（5秒間）

電波状態 4回：強


3回：中

2回：弱

1回：微弱

通信中または処理中 6～8回

LED表示4回点滅

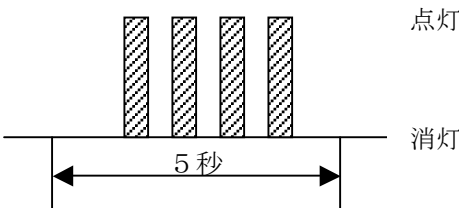

- \*2 ERRORが点滅表示の場合は『12-トラブルシューティング・お問合せ』をご参照ください。

## 電源遮断

電源遮断はシステムの状態を踏まえて判断してください。

- ・LED表示はすべて消灯します。
- ・設定データ、採取データは全て停電保持エリアに待避します。

## 設定変更

イベントメールモード（単独モード）は端末設定ソフトにより設定を変更します。

データ収集モード（サーバーモード）は端末設定ソフトによる設定と、クライアントからの設定があります。（『クラウドロガー システム操作説明書』をご参照ください）